


Thomson 585v7


1. Logga in på ditt modem.
Surfa till följande adress <http://192.168.1.254> genom att skriva den i din webbläsare.
2. Du bör nu hamna på följande sida:

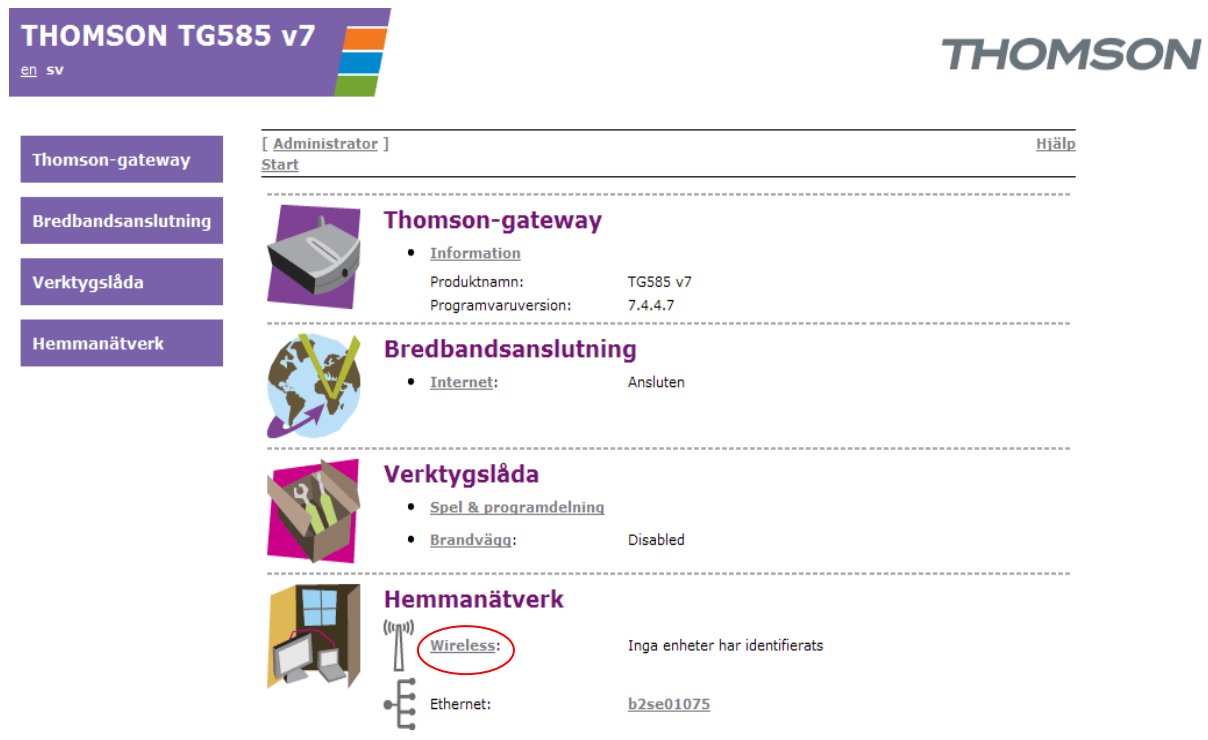

The screenshot shows the Thomson TG585 v7 web interface. At the top left, there is a header with "THOMSON TG585 v7" and language options "en" and "sv". On the right, the "THOMSON" logo is displayed. A navigation menu on the left includes "Thomson-gateway", "Bredbandsanslutning", "Verktygslåda", and "Hemmanätverk". The main content area is titled "[Administrator]" and "Start" with a "Hjälp" link. It lists four sections: "Thomson-gateway" (Information: Produktnamn: TG585 v7, Programvaruversion: 7.4.4.7), "Bredbandsanslutning" (Internet: Ansluten), "Verktygslåda" (Spel & programdelning, Brandvägg: Disabled), and "Hemmanätverk" (Wireless: Inga enheter har identifierats, Ethernet: b2se01075). The "Wireless" link in the "Hemmanätverk" section is circled in red.

Klicka på "Wireless" under menyn 'Hemmanätverk'.


3. Nu kommer du till en vy som sammanfattar inställningarna för ditt trådlösa nätverk.

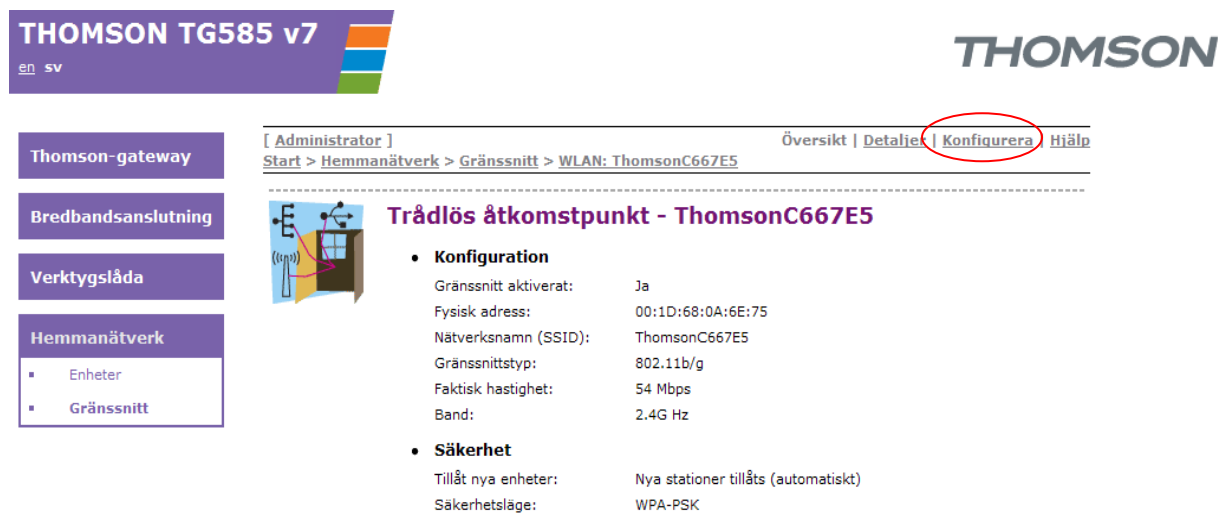

The screenshot shows the Thomson TG585 v7 web interface with the "Wireless" settings page. The header is the same as in the previous screenshot. The navigation menu on the left now shows "Hemmanätverk" expanded with sub-items "Enheter" and "Gränssnitt". The main content area is titled "[Administrator]" and "Översikt | Detalje | Konfigurera | Hjälp". The breadcrumb trail is "Start > Hemmanätverk > Gränssnitt > WLAN: ThomsonC667E5". The "Konfigurera" link is circled in red. The page title is "Trådlös åtkomstpunkt - ThomsonC667E5". It lists two sections: "Konfiguration" (Gränssnitt aktiverat: Ja, Fysisk adress: 00:1D:68:0A:6E:75, Nätverksnamn (SSID): ThomsonC667E5, Gränssnittstyp: 802.11b/g, Faktisk hastighet: 54 Mbps, Band: 2.4G Hz) and "Säkerhet" (Tillåt nya enheter: Nya stationer tillåts (automatiskt), Säkerhetsläge: WPA-PSK).

Klicka på "Konfigurera" uppe i högra hörnet.

4. Följande vy bör nu synas:

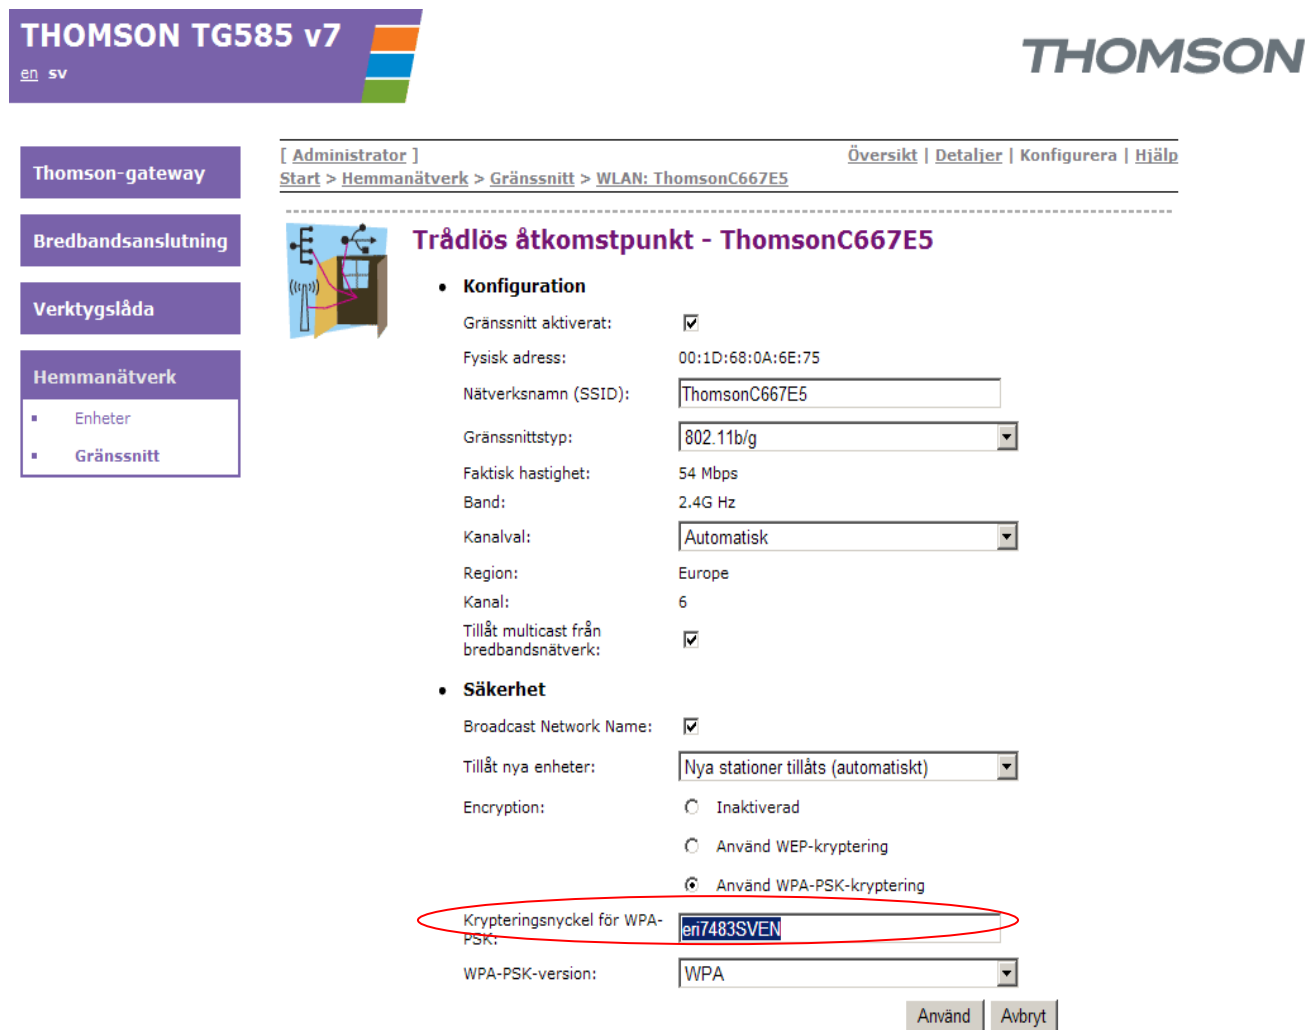

THOMSON TG585 v7
en sv

THOMSON

[Administrator] [Översikt](#) | [Detaljer](#) | [Konfigurera](#) | [Hjälp](#)
[Start](#) > [Hemmanätverk](#) > [Gränssnitt](#) > [WLAN: ThomsonC667E5](#)

Thomson-gateway

Bredbandsanslutning

Verktygslåda

Hemmanätverk

- Enheter
- Gränssnitt

Trådlös åtkomstpunkt - ThomsonC667E5

- Konfiguration**
 - Gränssnitt aktiverat:
 - Fysisk adress: 00:1D:68:0A:6E:75
 - Nätverksnamn (SSID): ThomsonC667E5
 - Gränssnittstyp: 802.11b/g
 - Faktisk hastighet: 54 Mbps
 - Band: 2.4G Hz
 - Kanalval: Automatisk
 - Region: Europe
 - Kanal: 6
 - Tillåt multicast från bredbandsnätverk:
- Säkerhet**
 - Broadcast Network Name:
 - Tillåt nya enheter: Nya stationer tillåts (automatiskt)
 - Encryption: Inaktiverad
 Använd WEP-kryptering
 Använd WPA-PSK-kryptering
 - Krypteringsnyckel för WPA-PSK: eri7483SVEN
 - WPA-PSK-version: WPA

Använd Avbryt

5. Ersätt krypteringsnyckeln för WPA-PSK, det vill säga lösenordet för ditt trådlösa nätverk, med det lösenord som du vill ha. I exemplet ovan har vi valt "eri7483SVEN". Välj förslagsvis ett lösenord som innehåller både stora och små bokstäver samt siffror. **Var noga med att spara ditt lösenord då du kommer att behöva det om du ska ansluta fler enheter till ditt trådlösa nätverk.**

6. Klicka nu på "Använd" i nedre högra hörnet.

7. Nu är du klar med ändringen av lösenordet på ditt trådlösa nätverk. Stäng ner webbläsaren för att logga ut från modemets.

8. För att få tillgång till ditt trådlösa nätverk med det nya lösenordet behöver du även uppdatera till det nya lösenordet i din dator. För att göra detta följer du instruktionerna nedan.

Välj rätt instruktion för din dators operativsystem nedan:

Windows XP (Service Pack 2 eller högre)

1. Klicka på *Start*. Välj *Kontrollpanelen*. Välj *Klassiskt läge* i menyn till vänster. Öppna *Nätverksanslutningar* (alternativt *Nätverks-* och *Internetinställningar* och därefter *Nätverksanslutningar*).
2. Klicka på *Trådlös nätverksanslutning* och välj *Visa tillgängliga anslutningar*. Sök efter tillgängliga nätverk (*Refresh network list*).
3. Markera ditt modems trådlösa nätverk. Det heter *TN_Private_XX*, där *XX* är din uppkopplings unika namn. Du hittar det trådlösa nätverkets namn på en klisterlapp på modemets undersida. Anslut därefter genom att klicka *Anslut*.
4. Ange ditt nya lösenord.
5. Klart! Nu kan du surfa trådlöst igen.

Windows Vista

1. Klicka på *Start*. Välj *Kontrollpanelen*. Välj *Klassiskt läge* i menyn till vänster. Välj *Nätverks-* och *Delningscenter* och sedan *Hantera nätverksanslutningar* i menyn till vänster.
2. Klicka på *Trådlös nätverksanslutning* och välj *Visa tillgängliga anslutningar*. Sök efter tillgängliga nätverk (*Refresh network list*).
3. Markera ditt modems trådlösa nätverk. Det heter *TN_Private_XX*, där *XX* är din uppkopplings unika namn. Du hittar det trådlösa nätverkets namn på en klisterlapp på modemets undersida. Anslut därefter genom att klicka *Anslut*.
4. Ange ditt nya lösenord.
5. Klart! Nu kan du surfa trådlöst igen.

Windows 2000

1. Klicka på *Start*. Välj *Inställningar* och därefter *Kontrollpanelen*.
2. Dubbelklicka på *Nätverks-* och *fjärranslutningar*.
3. Välj att visa de tillgängliga anslutningarna som det trådlösa nätverkskortet känner av.
4. Anslut ditt trådlösa nätverk. Det heter *TN_Private_XX*, där *XX* är din uppkopplings unika namn. Du hittar det trådlösa nätverkets namn på en klisterlapp på modemets undersida.
5. När du blir tillfrågad, ange ditt nya lösenord.
6. Klart! Nu kan du surfa trådlöst igen.

MAC OS X

1. Klicka på *Airport*-ikonen i menyraden och markera ditt trådlösa nätverk. Det heter, *TN_Private_XX*, där *XX* är din uppkopplings unika namn. Du hittar det trådlösa nätverkets namn på en klisterlapp på modemets undersida.
2. Ange ditt nya lösenord. Anslut genom att trycka *Ok*.
3. Klart! Nu kan du surfa trådlöst igen.

Var noga med att spara ditt lösenord då du kommer att behöva det om du ska ansluta fler enheter till ditt trådlösa nätverk.