

Ändra kanal för det trådlösa nätverket

Den här guiden beskriver hur du ändrar kanal för det trådlösa nätverket. Modemet som används är Speedtouch 585v6.

1. Öppna din webbläsare.




2. I adressfältet fyller du i adressen 192.168.0.254



3. Klicka på "Enter" eller "Gå till".



4. Klicka på "Hemmanätverk" i vänstermenyn.

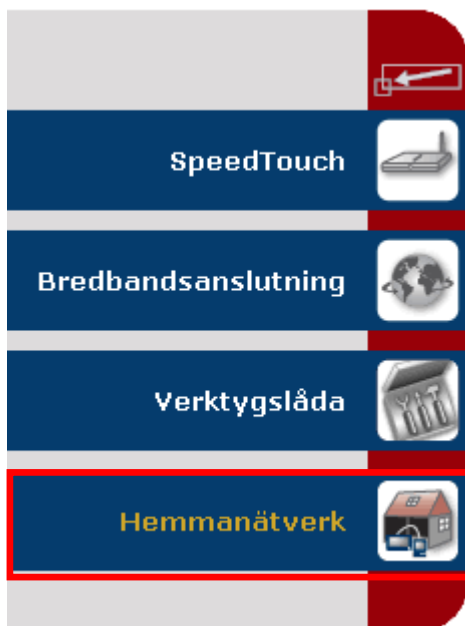

5. Klicka på "Gränssnitt" i vänstermenyn.



6. Klicka på det trådlösa nätverket.



Gränssnitt

- [LocalNetwork](#)

- ethport1 (100Mbps)
- ethport2 (100Mbps)
- ethport3 (100Mbps)
- ethport4 (100Mbps)

 [WLAN: Glocalnet Wireless \(54Mbps\)](#)

7. Klicka på "Konfigurera".

[Administrator] [Översikt](#) | [Detaljer](#) | **Konfigurera** | [Hiälp](#)
[Start](#) > [Hemmanätverk](#) > [Gränssnitt](#) > [WLAN: Glocalnet Wireless](#)

**Trådlös åtkomstpunkt - Glocalnet Wireless****• Konfiguration**

Gränssnitt aktiverat: Ja
Fysisk adress: 00:90:D0:DE:0A:1C
Nätverksnamn (SSID): Glocalnet Wireless
Gränssnittstyp: 802.11b/g
Faktisk hastighet: 54 Mbps

• Säkerhet

Tillåt nya enheter: Nya stationer tillåts (automatiskt)
Säkerhetsläge: WPA-PSK

8. I fältet för "Kanalval" väljer du "Manuellt".

• Konfiguration

Gränssnitt aktiverat:
Fysisk adress: 00:90:D0:DE:0A:1C
Nätverksnamn (SSID):
Gränssnittstyp:
Faktisk hastighet: 54 Mbps
Kanalval:
Region:
Kanal:
Tillåt multicast från bredbandsnätverk:

9. I fältet för "Kanal" väljer du den kanal som du vill byta till.

Kanal:
Tillåt multicast från bredbandsnätverk:
Säkerhet
Broadcast Network Name:
Tillåt nya enheter:
Encryption:

10. Klicka på "Använd".



11. Du har nu bytt kanal på det trådlösa nätverket.