

Ändra kanal för det trådlösa nätverket

Den här guiden beskriver hur du ändrar kanal för det trådlösa nätverket. Modemet som används är Speedtouch 585v7.

1. Öppna din webbläsare.




2. I adressfältet fyller du i adressen 192.168.1.254



3. Klicka på "Enter" eller "Gå till".



4. Klicka på "Hemmanätverk" i menyn till vänster.

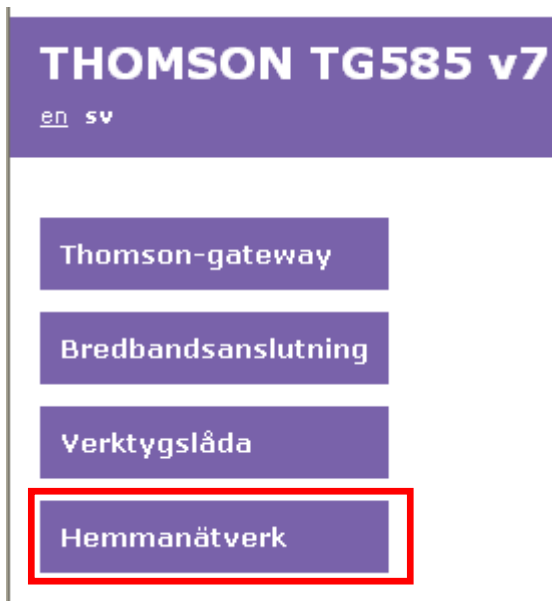

5. Klicka på "Gränssnitt" i menyn till vänster.



6. Klicka på det trådlösa nätverket.



Gränssnitt

- LocalNetwork
 - ethport1 (100Mbps)
 - ethport2 (100Mbps)
 - ethport3 (100Mbps)
 - ethport4 (100Mbps)
 - wlan: Thomson94F3B2 (54Mbps)
- VoIP

7. Klicka på "Konfigurera".

[Administrator] [Översikt](#) | [Detaljer](#) | **Konfigurera** | [Hjälp](#)
[Start](#) > [Hemmanätverk](#) > [Gränssnitt](#) > [WLAN: Thomson94F3B2](#)



Trådlös åtkomstpunkt - Thomson94F3B2

- **Konfiguration**

Gränssnitt aktiverat: Ja
Fysisk adress: 00:1D:68:F0:B2:1F
Nätverksnamn (SSID): Thomson94F3B2
Gränssnittstyp: 802.11b/g
Faktisk hastighet: 54 Mbps
Band: 2.4G Hz

- **Säkerhet**

Tillåt nya enheter: Nya stationer tillåts (automatiskt)
Säkerhetsläge: WPA-PSK

8. I fältet för "Kanalval" väljer du "Manuellt".

Trådlös åtkomstpunkt - Thomson94F3B2

- **Konfiguration**

Gränssnitt aktiverat:
Fysisk adress: 00:1D:68:F0:B2:1F
Nätverksnamn (SSID):
Gränssnittstyp:
Faktisk hastighet: 54 Mbps
Band: 2.4G Hz
Kanalval:
Region:
Kanal:

9. I fältet för "Kanal" väljer du den kanal som du vill byta till.

Kanal:	6
Tillåt multicast från bredbandsnätverk:	1
Säkerhet	2
Broadcast Network Name:	3
Tillåt nya enheter:	4
Encryption:	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

10. Klicka på "Använd".

Använd	Avbryt
--------	--------

11. Du har nu bytt kanal på det trådlösa nätverket.