

Ändra kanal för det trådlösa nätverket

Den här guiden beskriver hur du ändrar kanal för det trådlösa nätverket. Modemet som används är Speedtouch 780.

1. Öppna din webbläsare.



2. I adressfältet fyller du i adressen 192.168.1.254



3. Klicka på "Enter" eller "Gå till".



4. Klicka på "Hemmanätverk" i menyn till vänster.

THOMSON ST780

SpeedTouch

Bredbandsanslutning

Verktygslåda

Hemmanätverk


5. Klicka på "Gränssnitt" i menyn till vänster.

THOMSON ST780



6. Klicka på det trådlösa nätverket.

Gränssnitt

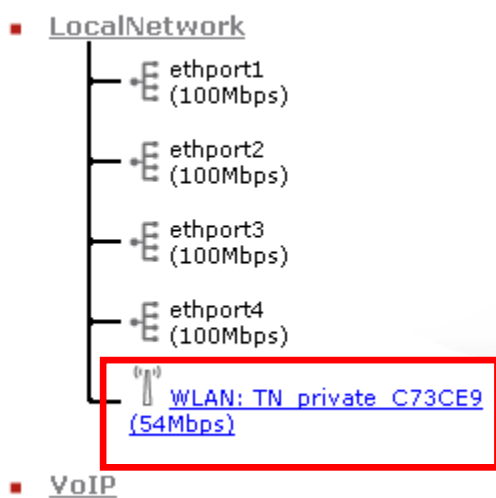

7. Klicka på "Konfigurera".

[Administrator] Översikt | Detaljer | **Konfigurera** | Hjälp
Start > Hemmanätverk > Gränssnitt > WLAN: TN_private_C73CE9



Trådlös åtkomstpunkt - TN_private_C73CE9

■ Konfiguration

Gränssnitt aktiverat: Ja
Fysisk adress: 00:90:D0:FA:9C:9B
Nätverksnamn (SSID): TN_private_C73CE9
Gränssnittstyp: 802.11b/g
Faktisk hastighet: 54 Mbps
Band: 2.4G Hz

■ Säkerhet

Tillåt nya enheter: Nya stationer tillåts (automatiskt)
Säkerhetsläge: WPA-PSK

8. I fältet för "Kanalval" väljer du "Manuellt".

Trådlös åtkomstpunkt - TN_private_C73CE9

■ Konfiguration

Gränssnitt aktiverat:
Fysisk adress: 00:90:D0:FA:9C:9B
Nätverksnamn (SSID):
Gränssnittstyp: 802.11b/g
Faktisk hastighet: 54 Mbps
Band: 2.4G Hz
Kanalval: Automatisk
Region: Automatisk
Kanal:
Tillåt multicast från bredbandsnätverk:

9. I fältet för "Kanal" väljer du den kanal som du vill ändra till.

Kanal:	6
Tillåt multicast från bredbandsnätverk:	1
Säkerhet	2
Broadcast Network Name:	3
Tillåt nya enheter:	4
Encryption:	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

10. Klicka på "Använd"

Använd	Avbryt
--------	--------

11. Du har nu bytt kanal på det trådlösa nätverket.