

Ändra SSID för det trådlösa nätverket

Den här guiden beskriver hur du ändrar SSID för det trådlösa nätverket. Modemet som används är Speedtouch 585v6.

1. Öppna din webbläsare.




2. I adressfältet fyller du i adressen 192.168.0.254



3. Klicka på "Enter" eller "Gå till".



4. Klicka på "Hemmanätverk" i vänstermenyn.

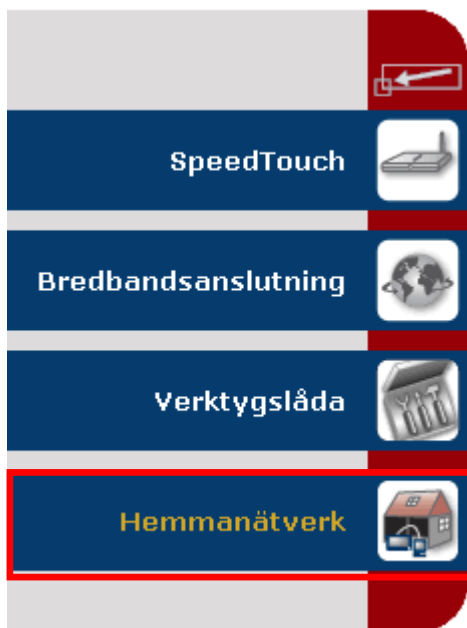

5. Klicka på "Gränssnitt" i vänstermenyn.



6. Klicka på det trådlösa nätverket.



Gränssnitt

- [LocalNetwork](#)

- ethport1 (100Mbps)
- ethport2 (100Mbps)
- ethport3 (100Mbps)
- ethport4 (100Mbps)

 [WLAN: Glocalnet Wireless \(54Mbps\)](#)

7. Klicka på "Konfigurera".

[Administrator] [Översikt](#) | [Detaljer](#) | **Konfigurera** | [Hiälp](#)
[Start](#) > [Hemmanätverk](#) > [Gränssnitt](#) > [WLAN: Glocalnet Wireless](#)



Trådlös åtkomstpunkt - Glocalnet Wireless

- **Konfiguration**

Gränssnitt aktiverat:	Ja
Fysisk adress:	00:90:D0:DE:0A:1C
Nätverksnamn (SSID):	Glocalnet Wireless
Gränssnittstyp:	802.11b/g
Faktisk hastighet:	54 Mbps

- **Säkerhet**

Tillåt nya enheter:	Nya stationer tillåts (automatiskt)
Säkerhetsläge:	WPA-PSK

8. I fältet för "Nätverksnamn (SSID)" fyller du i det nya namnet för det trådlösa nätverket.

Trådlös åtkomstpunkt - Glocalnet Wireless

- **Konfiguration**

Gränssnitt aktiverat:	<input checked="" type="checkbox"/>
Fysisk adress:	00:90:D0:DE:0A:1C
Nätverksnamn (SSID):	<input type="text" value="Skriv det nya nätverksnamnet här"/>
Gränssnittstyp:	<input type="text" value="802.11b/g"/>

9. Klicka på "Använd".

10. Du har nu bytt namn på det trådlösa nätverket. Du behöver ansluta till det nya nätverket för att kunna surfa på Internet igen.